

Installationsanleitung

EASY-ROB™ DEMO V8.0



November 2019

Version 3.2



EASY-ROB™

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
EASY-ROB™ DEMO Version	4
Installation	4
Erste Schritte	7
Kontakt	9
Platz für eigene Notizen	10

EASY-ROB™

EASY-ROB™ DEMO Version


Installationsanleitung


Installation

Die folgende Anleitung zeigt Schritt für Schritt die lokale Installation der *EASY-ROB™ DEMO* in das Standardverzeichnis „Program Files“ auf Laufwerk „D:\“.

1. Starten Sie die Installation mit Doppelklick auf die Datei „EASY-ROB Demo Setup x64.exe“

wählen die Sprache

 EASY-ROB Demo Setup x64.exe



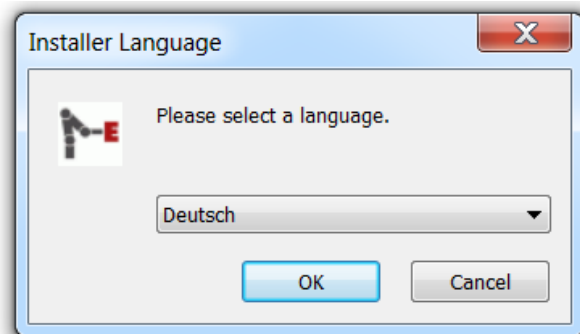


2. Es wird empfohlen alle momentan nicht benötigten Programme zu schließen.



Fahren Sie mit einem Klick auf „Weiter“ fort



Installation EASY-ROB™ DEMO
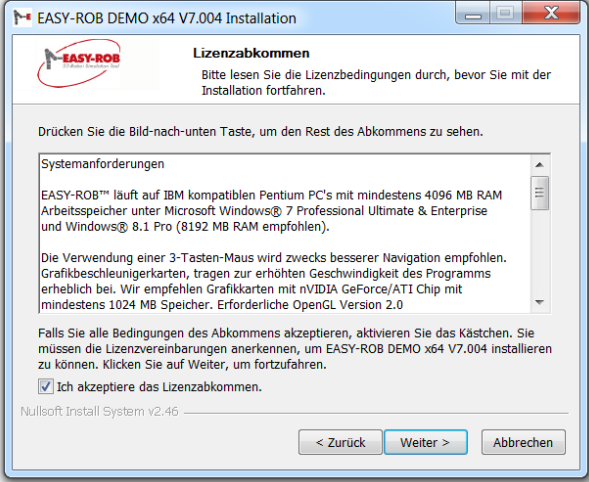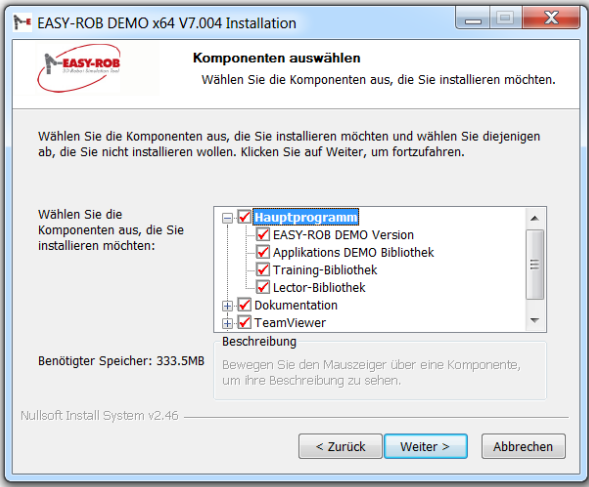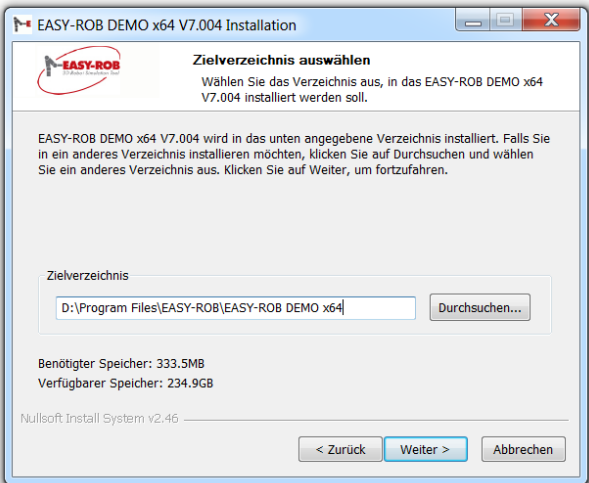
<p>3. Stellen Sie sicher, dass die genannten Hardwareanforderungen erfüllt sind und beachten Sie die Lizenzbedingungen.</p> <p>Um fortzufahren müssen Sie die Lizenzbedingungen durch Setzen eines Häkchens akzeptieren.</p>	
<p>4. Im folgenden Dialog wählen Sie aus, welche Komponenten zusätzlich installiert werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applikations DEMO Bibliothek (enthält Beispiele) • Training- & Lector Bibliothek • Dokumentation (Bedienungshinweise, ...) • TeamViewer für Quick support und Quick Join <p>Fortfahren mit „Weiter“</p> <p>Hinweis: Einzelne Komponenten können später jederzeit nachinstalliert werden.</p>	
<p>5. Bestätigen Sie im nächsten Schritt das Zielverzeichnis bzw. geben Sie das Zielverzeichnis wie folgt an:</p> <p><i>D:\ Program Files \EASY-ROB \EASY-ROB-DEMO x64\</i></p> <p>Fahren Sie fort mit „Weiter“</p>	

Installation EASY-ROB™ DEMO
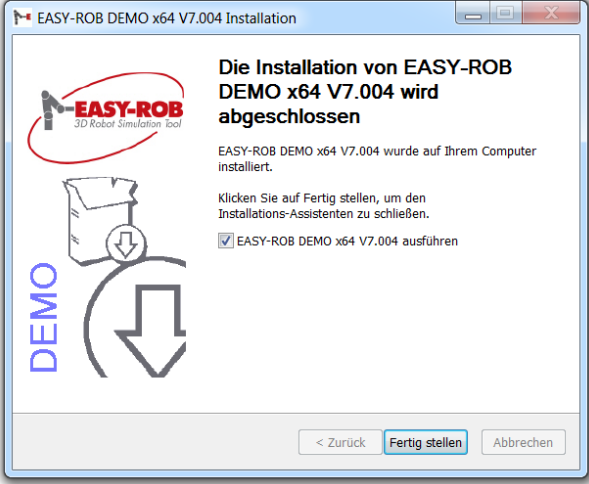
<p>6. Nach abgeschlossener Installation schlissen Sie den Installationsassistenten mit Klick auf „Fertig stellen“.</p> <p>Hinweis: Ist das Häkchen bei „EASY-ROB DEMO V7.304 ausführen“ gesetzt, so wird nach Abschluss der Installation automatisch die EASY-ROB™ DEMO gestartet.</p>	
<p>7. Sie können EASY-ROB™ entweder über das auf dem Desktop befindliche Icon oder über den Eintrag in der Startleiste starten.</p>	
<p>Anmerkung:</p> <p>Die Bedienungshinweise und weitere Dokumentation zu EASY-ROB™ DEMO können über die Startleiste aufgerufen werden und befinden sich im Unterordner „Manual“</p>	



EASY-ROB™ EASY-ROB™ DEMO Version

Installationsanleitung

Erste Schritte

Um eine Arbeitszelle zu laden und eine Simulation zu starten sind nur wenige Schritte erforderlich, die im Folgenden kurz beschrieben werden.


1. Starten Sie die EASY-ROB™ DEMO über das Verknüpfungs-Icon oder vom Startmenü

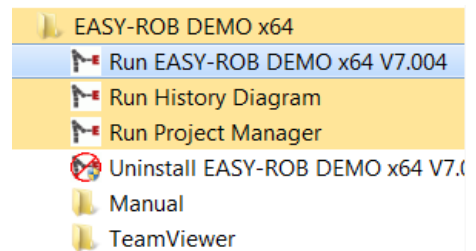


2. Öffnen Sie die Bibliothek mit dem Button „Start Device Manager“:



3. Wählen Sie aus dem Verzeichnis „ApplikationsDEMOLib“ im Ordner „ArcWelding“ die Arbeitszelle „ArcWelding-Chimney-Stove.cel“

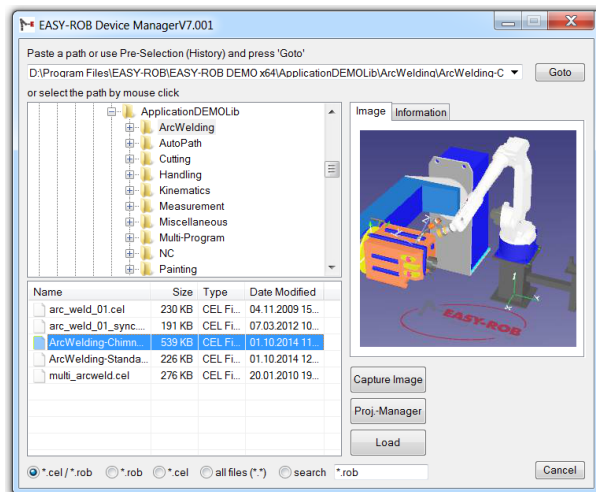

und laden Sie die Arbeitszelle durch Bestätigung auf „Load“



4. Starten Sie die Simulation mit dem Button „Run Program“



Erste Schritte EASY-ROB™ DEMO

Laden Sie wie oben beschrieben weitere Arbeitzellen aus der Bibliothek und starten Sie die Simulation.

Weitere Informationen zur Handhabung finden Sie in folgenden Dokumenten:

- Bedienungs-Hinweise.pdf
- Bedienungs-Hinweise-Funktionen-PlugIns.pdf
- TrainLib-Tutorial_DE.pdf (in Verbindung mit Trainings Bibliothek)
- EASY-ROB-ERPL_DE.pdf
- EASY-ROB-ShortKeys_DE.pdf
- EASY-ROB-Produktbeschreibung.pdf
- EASY-ROB-Stichwortverzeichnis.pdf
- Glossar_DE_ENG.pdf
- EASY-ROB-Dialoge.pdf

Die genannten Dokumente können über den Eintrag EASY-ROB-DEMO in der Startleiste aus dem Ordner „Manual“ geöffnet werden.



EASY-ROB™

Kontakt

EASY-ROB Software GmbH

Adresse: Hauptstr. 42
65719 Hofheim am Taunus
Germany

Kontaktperson: Stefan Anton, Patryk Lischka

Tel.: +49 (0) 6192 921 70 77

FAX.: +49 (0) 6192 921 70 66

Email: contact@easy-rob.com
sales@easy-rob.com

Url: www.easy-rob.com

EASY-ROB Kundenbereich

Inhalte: Programm-Updates und Roboter Bibliotheken

Web-Adresse: www.easy-rob.com/downloads/kundenbereich/

Zugangsdaten:

Benutzer: customer

Passwort: *****

EASY-ROB™

Platz für eigene Notizen